


Konsta-Stop oder Timer Betrieb einstellen

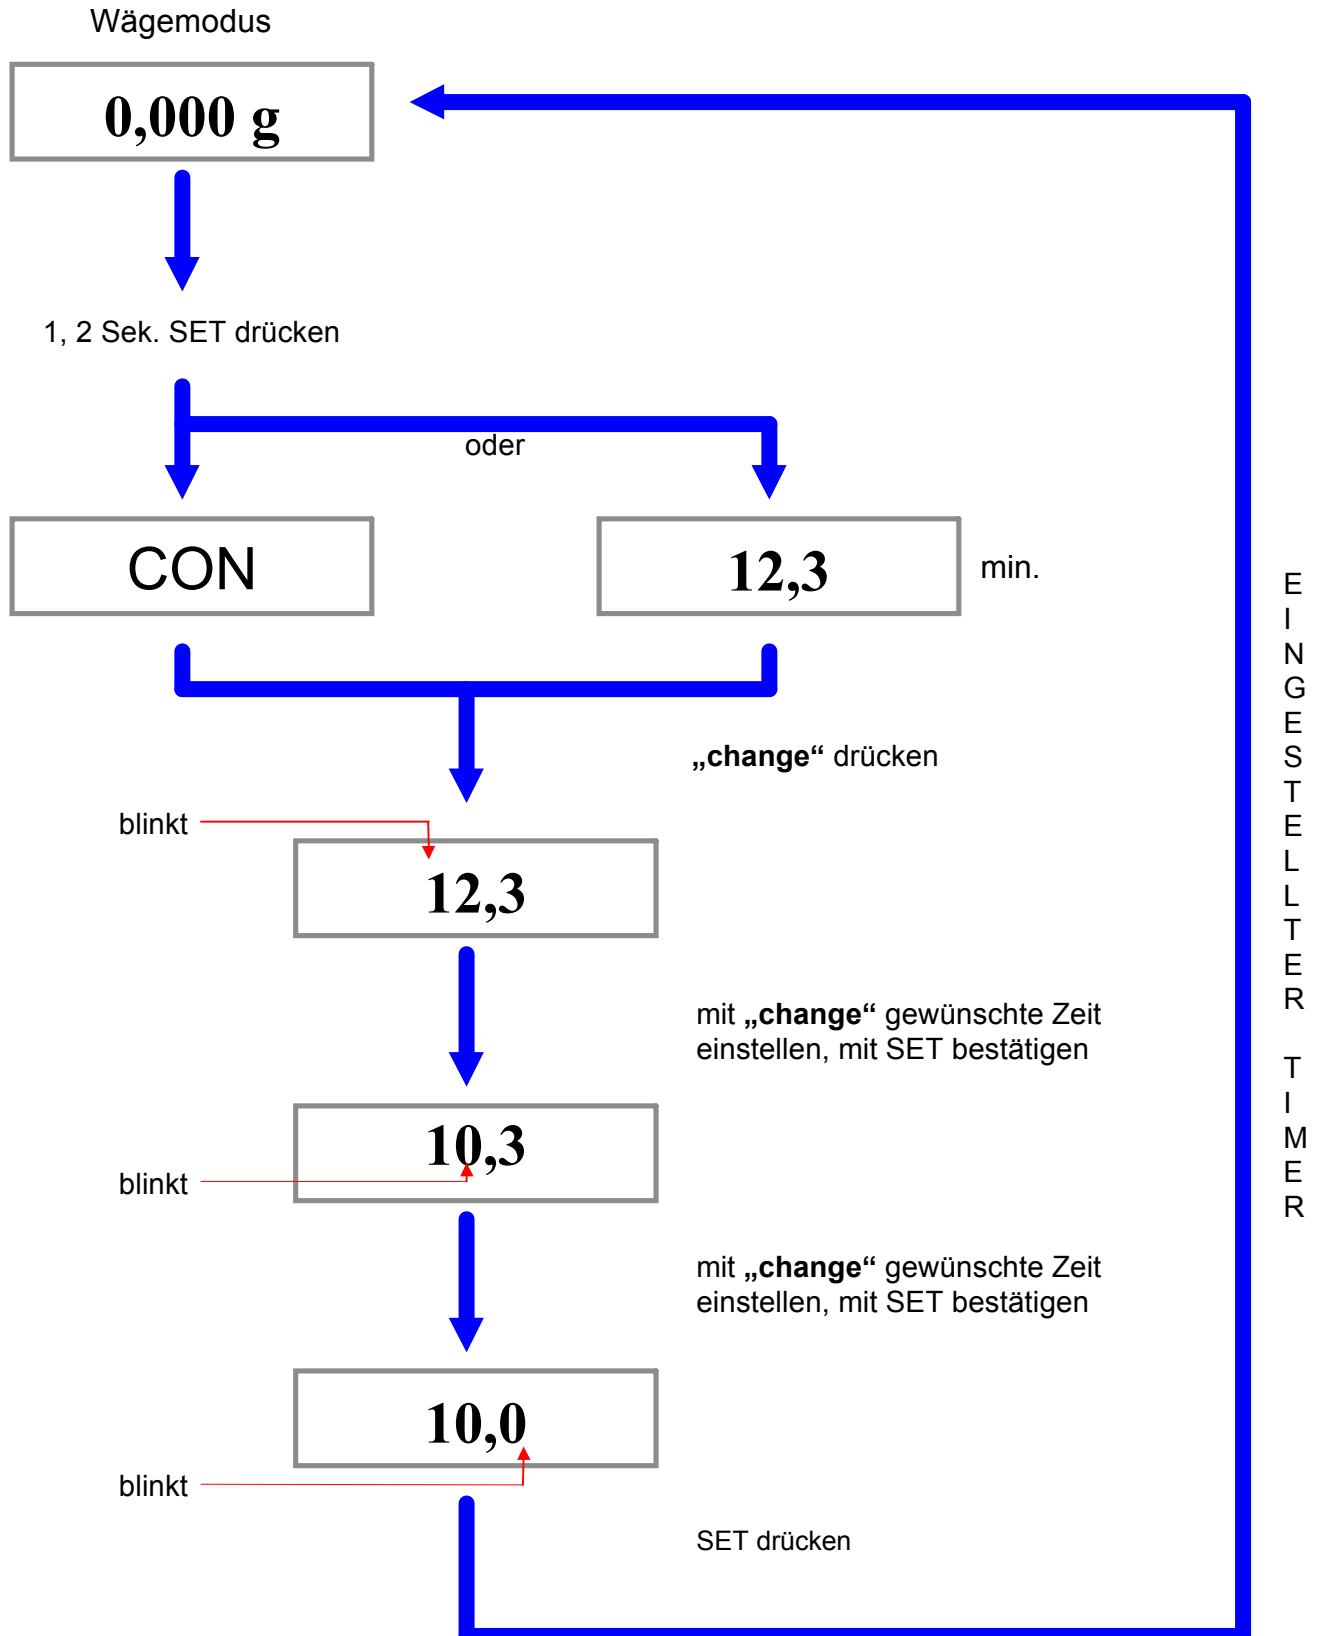

Für Konsta-Stop muß der Timer auf 00,0 stehen !